


PLZ 398 - TV askı aparatı duvar montaj talimatı

Resim 1



Resim 2

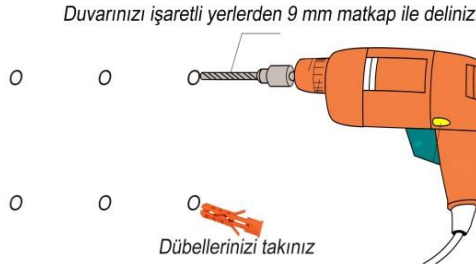

Resim 3




Resim 1 de görülen parçayı duvara yaslayınız. Terazi yardımı ile parçanın düzgünlüğünü kontrol edip kalemle parça üzerinde bulunan deliklerden duvarınızı işaretleyiniz.

İşaretlediğiniz yerleri 9 mm matkap ile delip dubelleri takınız. Dubellerin delik içerisinde boş olmamasına dikkat ediniz.

Resim 3 de görüldüğü gibi parçayı duvara yaslayıp civatalarını sıkıştırınız.

Kutu içerisinde bulunan tüm bağlantı elamanlarını kullanınız.

Resim 4

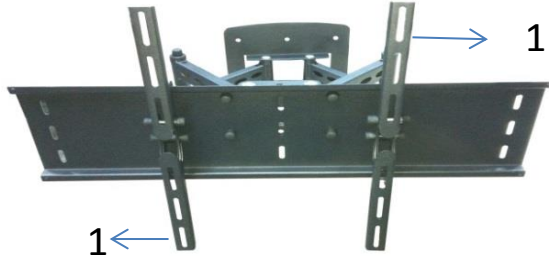

Kutu içerisinde bulunan 2 adet 1 nolu dikey kolları yaylı parçalar aşağıda kalacak şekilde TV arkasına monte ediniz.

Monte işlemi tamamlanan Tv nizi aparat üzerine şekilde görüldüğü asınız. Kilit sisteminin oturmasına dikkat ediniz.

UYARI :

Sağlamlığından ve düzgünlüğünden emin olmadığınız yerlere montaj yaptırmayınız.

Mümkünse teknik elemanlara montaj yaptırınız

Oturma grupları ve yatak üzerleri gibi tehlike arz edecek yerlere montaj yapmayınız.